NOTICE D'UTILISATION

CAMERA DE SURVEILLANCE

DiGiCAM

MODELE 8028

EDITION : 25-06-2014 – FR

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL, LIRE ATTENTIVEMENT CE MODE D'EMPLOI.
CONSERVER LE MODE D'EMPLOI EN LIEU SUR POUR REFERENCE FUTURE ET EN AVISER LES UTILISATEURS POTENTIELS.

CONTENU DE LA BOITE

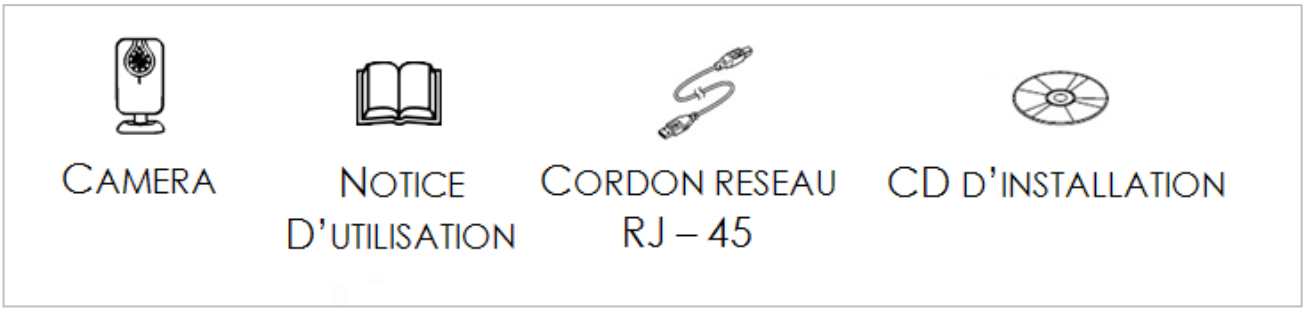

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Déballer l'appareil et les différents éléments et s'assurer que chaque pièce est en bon état.
- Lire attentivement toutes les instructions de la présente notice, en respectant les consignes d'utilisation et de sécurité. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels.

CONSIGNES DE SECURITE

- ✓ Cet appareil est conçu pour fonctionner avec le réseau électrique local.
- ✓ Dans le cas où une rallonge est nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter tout risque de chute.
- ✓ Ce modèle est destiné à être utilisé avec l'adaptateur secteur fourni. Si l'adaptateur doit être remplacé, utiliser un adaptateur dont les caractéristiques techniques sont similaires.
- ✓ Ne pas brancher ou débrancher l'adaptateur avec les mains humides.
- ✓ Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil, ni à de très hautes ou très basses températures.
- ✓ Ne pas exposer l'appareil à l'humidité, à la poussière et au sable.
- ✓ Ne pas orienter la lentille vers le soleil ou une source lumineuse intense.
- ✓ Il convient de surveiller les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil
- ✓ Débrancher l'appareil dans les cas suivants :
  - Si celui-ci n'est pas utilisé depuis un certain temps
  - En cas d'orage
  - Si celui-ci ne fonctionne pas correctement
- ✓ Nettoyer les saletés et les poussières accumulées sur l'appareil avec un chiffon doux, propre et sec. Pour retirer le sable déposé sur l'objectif, souffler délicatement sur celui-ci, puis utiliser une lingette ou un papier adapté aux équipements optiques. Ne pas nettoyer l'appareil avec une solution organique.
- ✓ Ne pas faire fonctionner l'appareil si la température est inférieure à -5°C ou supérieure à 55°C.
- ✓ Ne pas utiliser l'appareil si celui-ci ou le cordon d'alimentation électrique sont défectueux.
- ✓ Si celui-ci est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- ✓ Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation professionnelle, à l'extérieur, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du fabricant.

Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Equipement Electrique et Electronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

CE Cet appareil est conforme aux normes en vigueur relatives à ce type de produit.

ATTENTION : Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un quelconque liquide.

DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

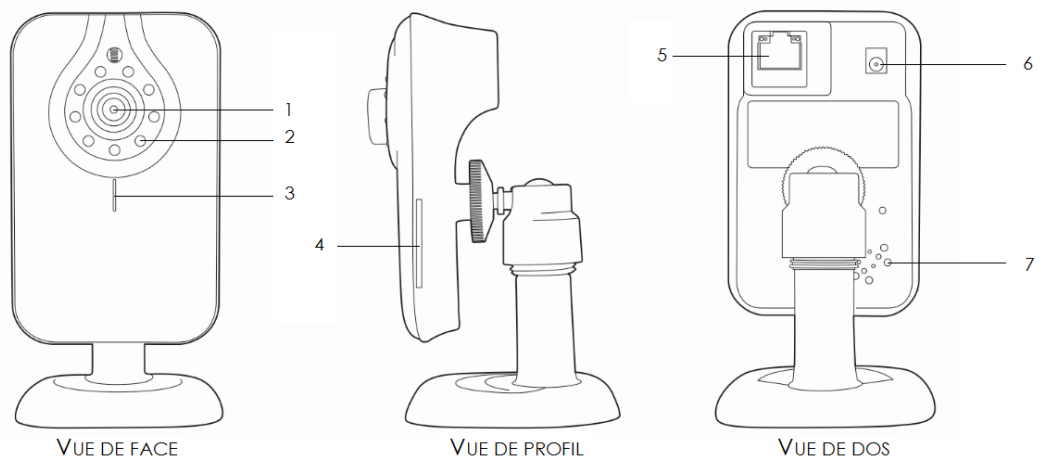

1 – Objectif
2 – LED infrarouges
3 – Microphone
4 – Logement carte Micro SD
5 – Ethernet RJ – 45
6 – Adaptateur secteur
7 – Haut-parleur

- Alimentation : adaptateur secteur 5V ⎓ 1A ⊖-(•)-⊕ (fourni)

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE DE LA CAMERA DIGICAM

INTRODUCTION

La caméra DIGICAM dispose d'un logiciel avancé pour visualiser les images depuis un smartphone, une tablette ou un PC.

La première étape consiste donc à installer la caméra sur votre réseau. Le logiciel s'occupe de tout. Vous n'avez pas besoin de connaitre les réseaux ou télécoms pour installer votre caméra. Voici comment procéder :

MISE EN ROUTE DE LA CAMERA

1 – Brancher le bloc alimentation sur le secteur et sur la camera
2 – Brancher votre camera sur votre BOX ou sur votre routeur ADSL à l'aide du cordon réseau Ethernet RJ-45 fourni
3 – Brancher votre PC en filaire sur votre routeur ADSL ou sur votre BOX avec un deuxième câble réseau Ethernet (non fourni) ou en WIFI.

INSTALLATION DU LOGICIEL

1 – Insérer le CD dans le lecteur du PC, et lancer le programme appelé Vono IPCAMERA
L'écran suivant apparait :

Setup - VONO IPCAMERA
Welcome to the VONO IPCAMERA Setup Wizard
This will install VONO IPCAMERA on your computer.
It is recommended that you close all other applications before continuing.
Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
Next >
Cancel

2 – Cliquer sur « Next » :

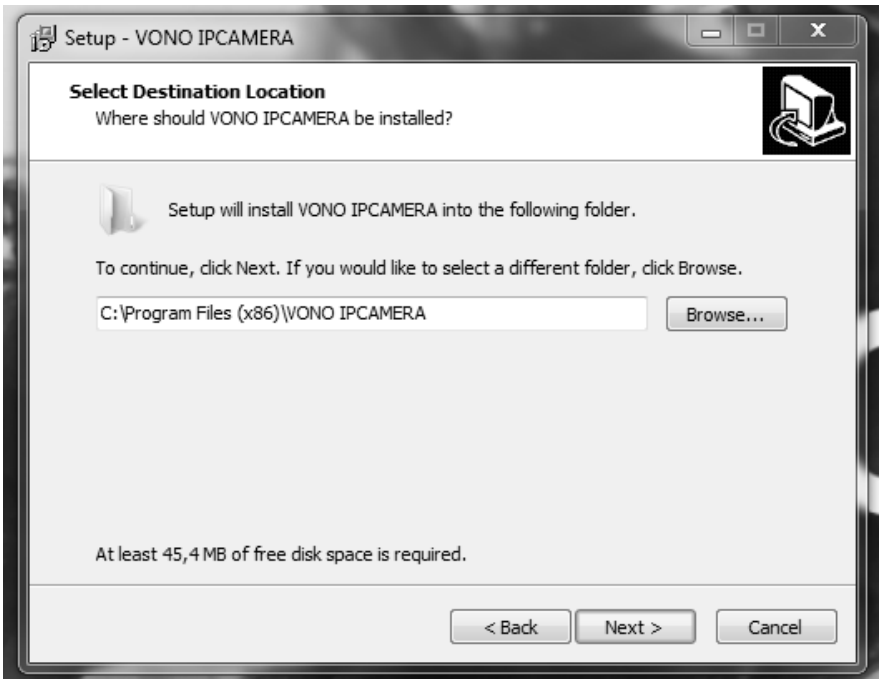
Setup - VONO IPCAMERA
Select Destination Location
Where should VONO IPCAMERA be installed?
Setup will install VONO IPCAMERA into the following folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
C:\Program Files (x86)\VONO IPCAMERA
Browse...
At least 45,4 MB of free disk space is required.
< Back
Next >
Cancel

3 – Si la destination de copie des fichiers vous convient, cliquer sur « Next » encore une fois, sinon modifier cette destination avec « Browse » ou « Parcourir ».

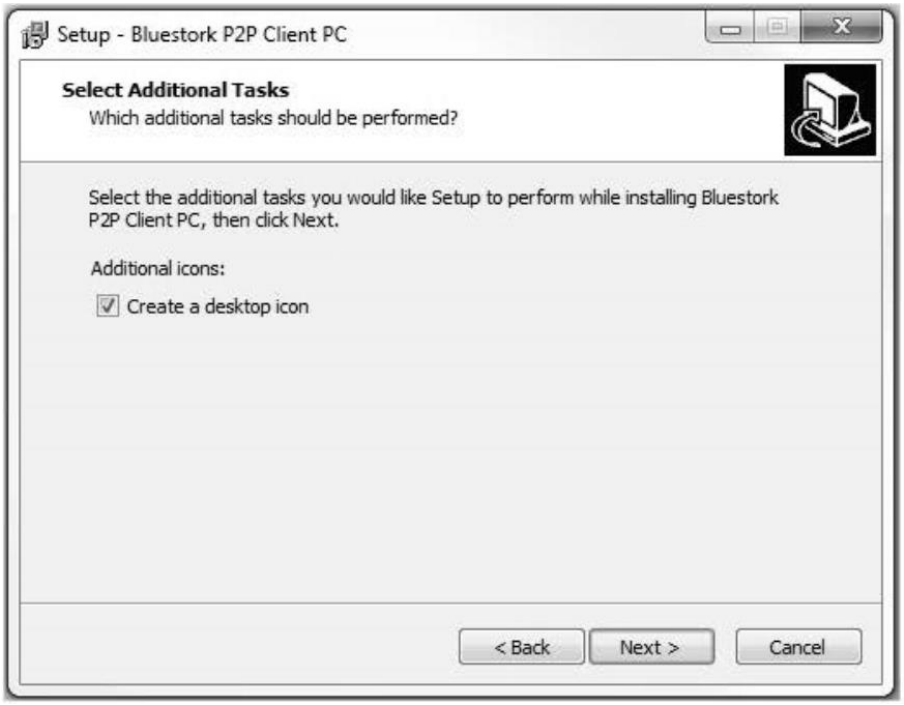
Setup - Bluestork P2P Client PC
Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?
Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing Bluestork P2P Client PC, then click Next.
Additional icons:
Create a desktop icon
< Back
Next >
Cancel

4 – Si vous voulez un Icone du programme de gestion de la caméra sur votre bureau, cocher la première case.

5 – Cliquer ensuite sur « Next »

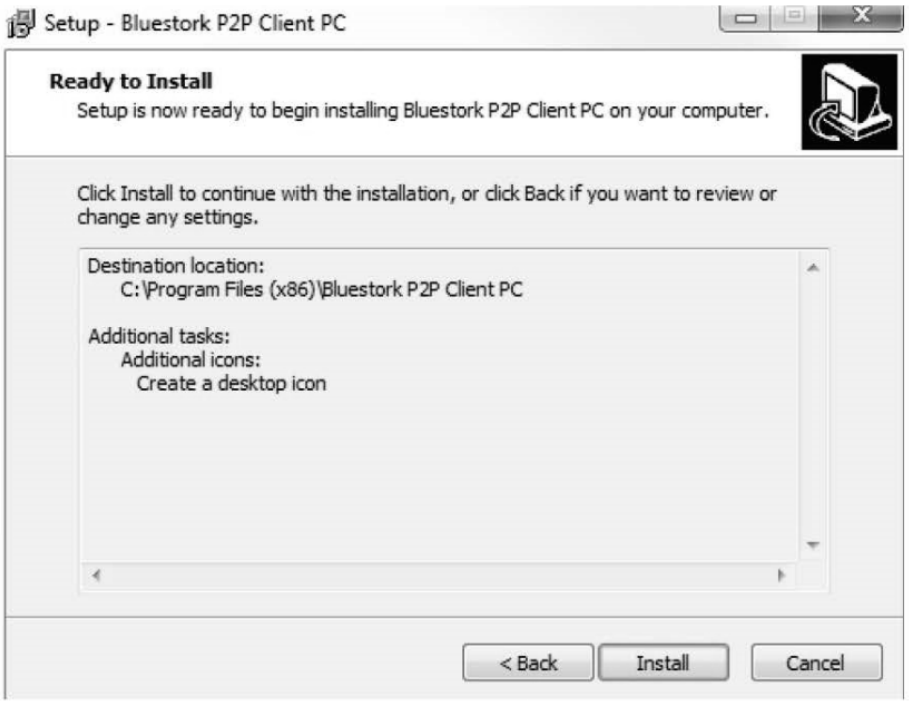
Setup - Bluestork P2P Client PC
Ready to Install
Setup is now ready to begin installing Bluestork P2P Client PC on your computer.
Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to review or change any settings.
Destination location:
C:\Program Files (x86)\Bluestork P2P Client PC
Additional tasks:
Additional icons:
Create a desktop icon
< Back
Install
Cancel

6 – Le logiciel est prêt à être installé. Cliquer sur « Install » pour accepter.

Une fois l'installation terminée, l'écran suivant apparait :

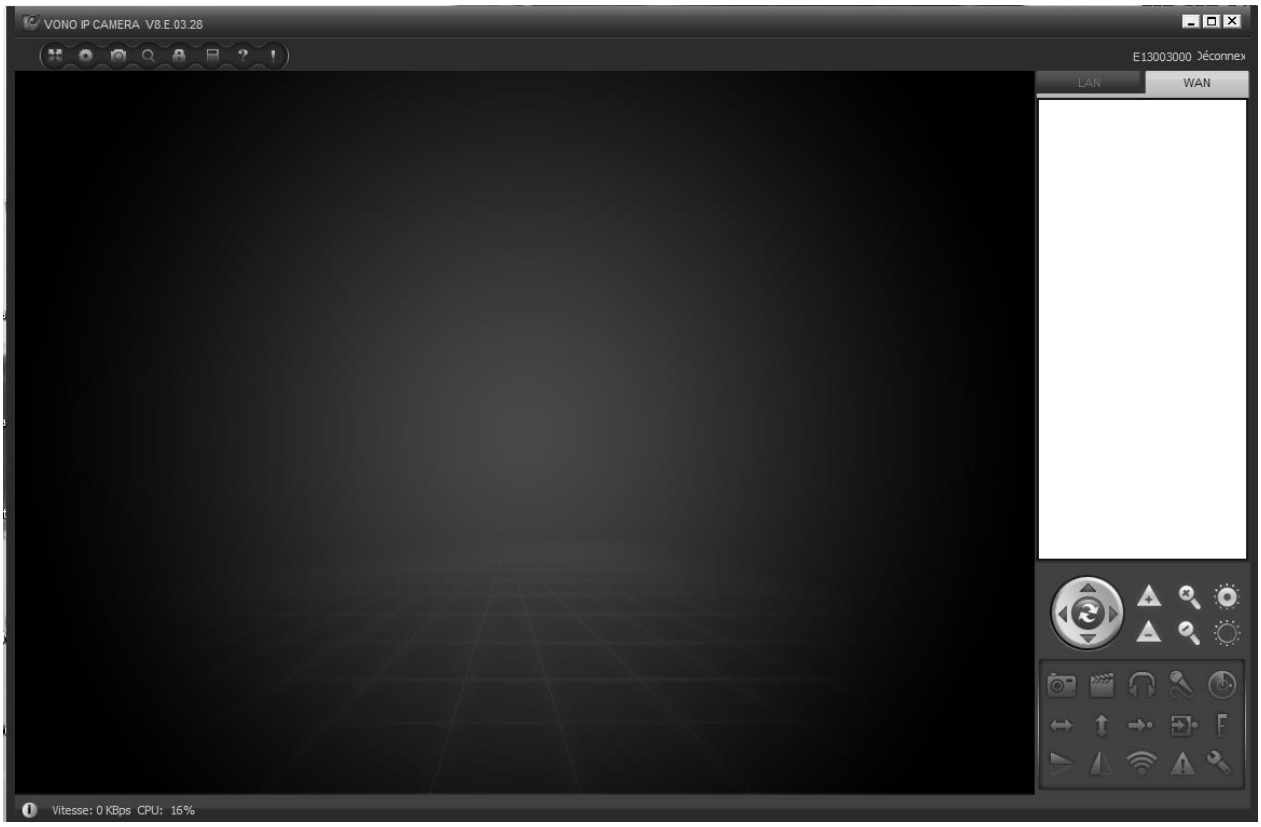

7 –Cliquer sur le bouton LAN :

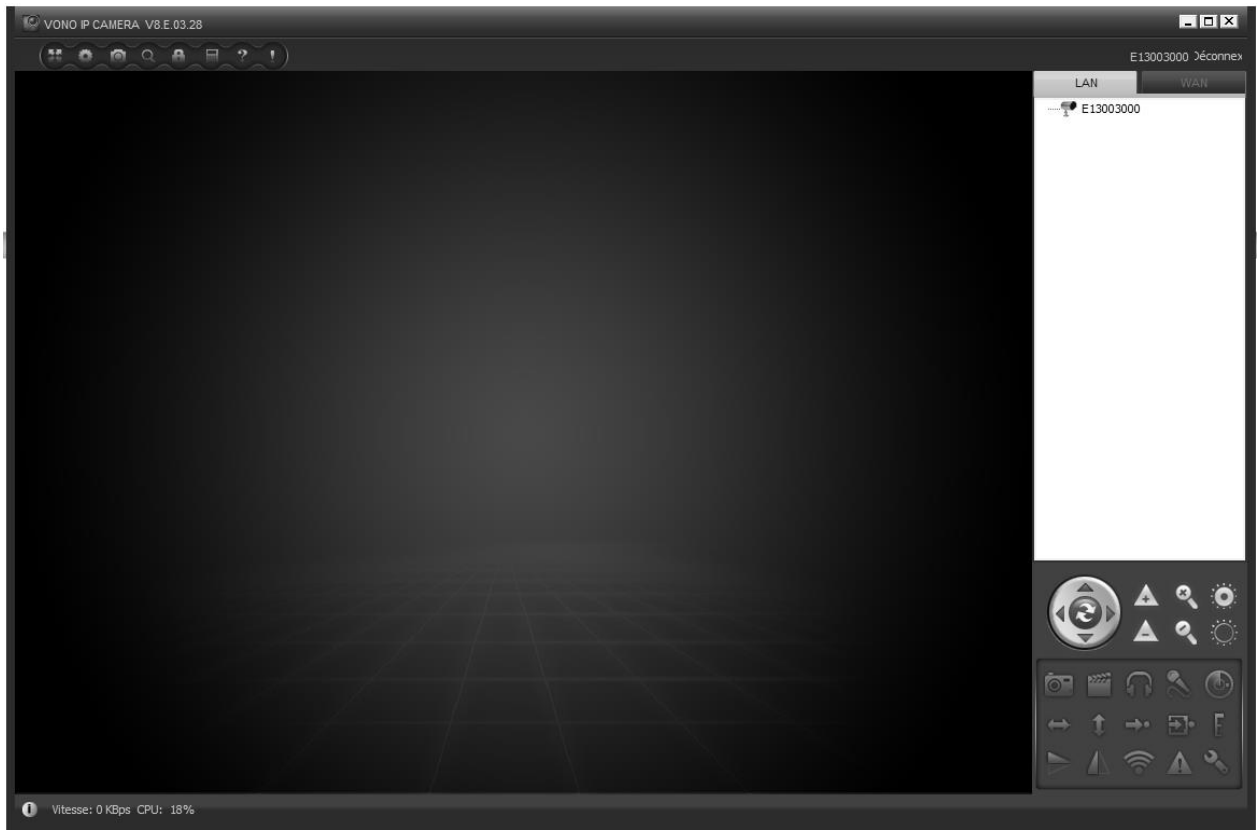

- ✓ Votre caméra est alors reconnue automatiquement et on numéro d'identification est présent dans l'onglet « LAN » à droite de l'écran (ici le numéro est E13003000).
- ✓ Cliquer sur le numéro de la caméra, et sans relâcher, glisser le vers la gauche, dans la zone principale à gauche puis relâcher.

8 – L'écran suivant apparait :

Votre caméra est alors installée en local (LAN).

REGLAGE DE L'ACCES WIFI

1 – Pour la configuration en « Usage Distant » ou « WAN » cliquer sur l'onglet « WAN » à droite. L'écran suivant apparait :

2 – Entrer le mot de passe (celui-ci est noté sur une étiquette sous la caméra avec la mention « login » et/ou « Password »

3 – Cocher « login auto » et/ou « se souvenir » pour ne pas à avoir à entrer le mot de passe à la prochaine utilisation du logiciel.

4 – Cliquer sur « login ». Votre caméra est maintenant installée en mode distant « WAN ».

5 – Connexion de la caméra au réseau WIFI :

- ✓ Revenir sur l'onglet « LAN » et cliquer droit sur le numéro de la caméra
- ✓ Dans le menu déroulant, choisir « réglages connexion WIFI »

L'écran suivant apparait :

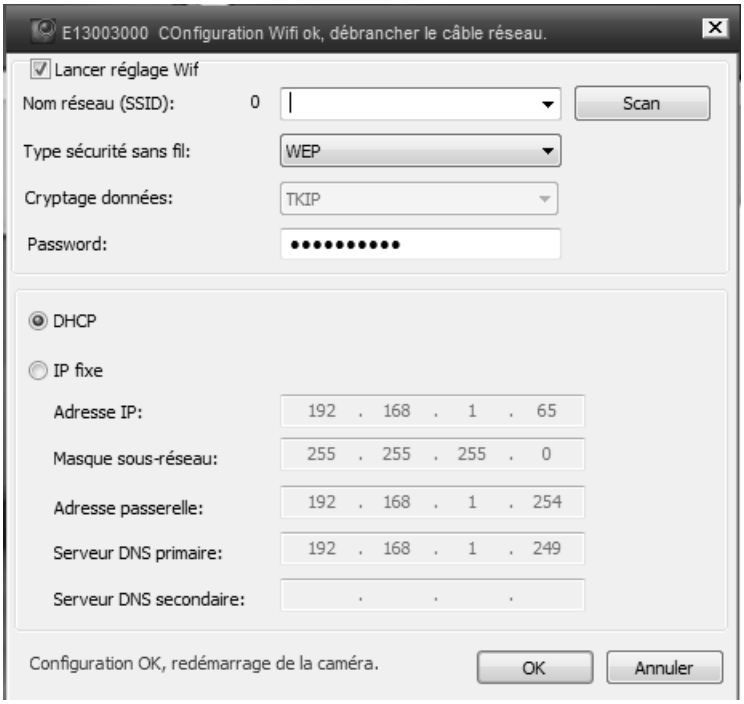

6 – Cocher l'option « Lancer réglage WIFI » puis cliquer sur « Scan »

7 – Choisir votre réseau WIFI en le sélectionnant dans le menu déroulant, puis entrer votre clef WEP ou votre identifiant de connexion dans la case « Password ».

8 – Cliquer sur « OK »

L'écran suivant apparait :

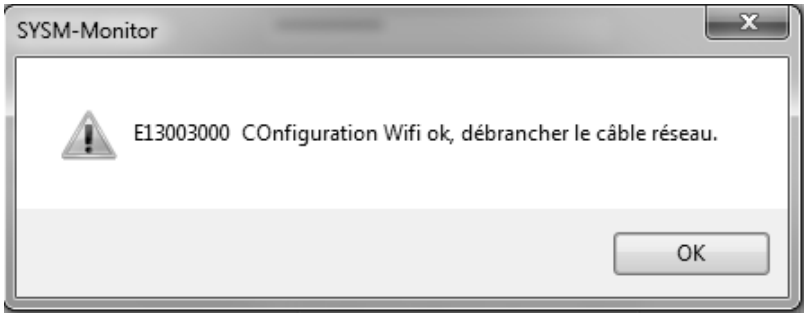

Cliquer sur « OK »

9 – Vous pouvez débrancher le cordon Ethernet RJ – 45 de votre caméra. Celle-ci fonctionne dorénavant en WIFI.

10 – Débrancher l'alimentation de la caméra, attendez 10 secondes, puis rebrancher l'alimentation.

11 – La caméra redémarre puis est à nouveau fonctionnelle et les images sont visibles.

INSTALLATION D'UNE APPLICATION IPHONE, IPAD OU ANDROID

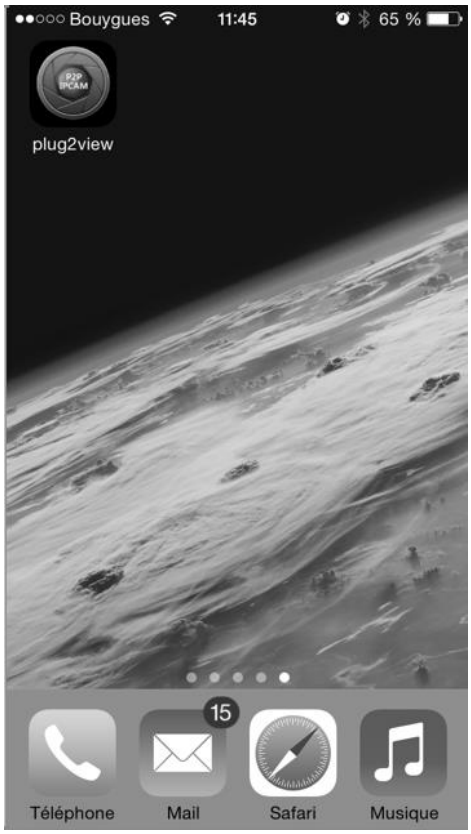

- ✓ Aller sur l'App Store ou GooglePlay et chercher l'application Plug2view et la télécharger.
- ✓ Ouvrir l'application installée sur votre écran d'accueil.

L'écran suivant apparait :

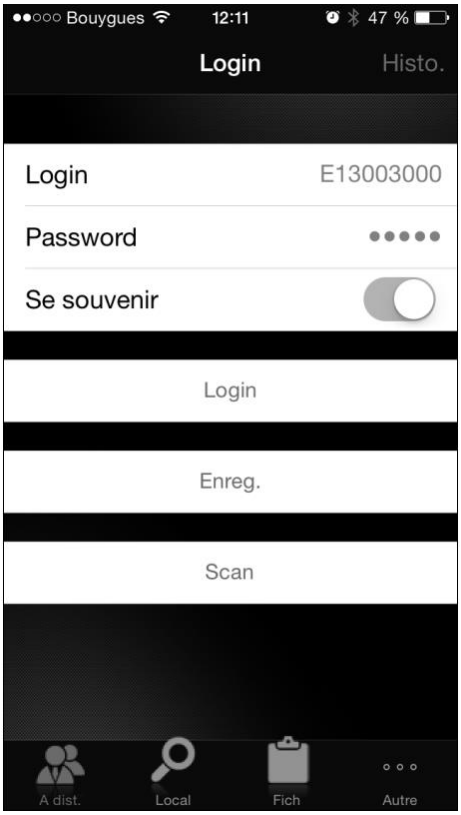

Renseigner le Login par le numéro de la caméra ici E13003000, les champs password par le mot de passe se trouvant sur l'étiquette au dos de la caméra (Login/password), ensuite cliquer sur Login.

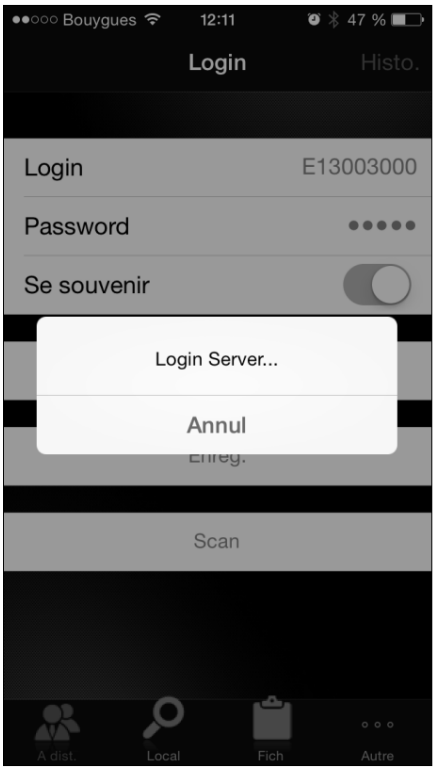

L'écran suivant apparait :

Sélectionner la caméra :

Cliquer sur l'image pour la visualiser en plus grande taille.
Si le Smartphone ou la tablette sont en position horizontale, l'image est en plein écran.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- Oter les traces de doigt et de poussière à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. Ne pas utiliser de produits abrasifs ou de dissolvants susceptibles d'endommager la surface de l'appareil.
- **ATTENTION : Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou un quelconque liquide.**

DIGICAM est une marque déposée de
ACTA CONCEPT- 77185 – LOGNES – FRANCE
Fabriqué en RPC